


Beépítési útmutató

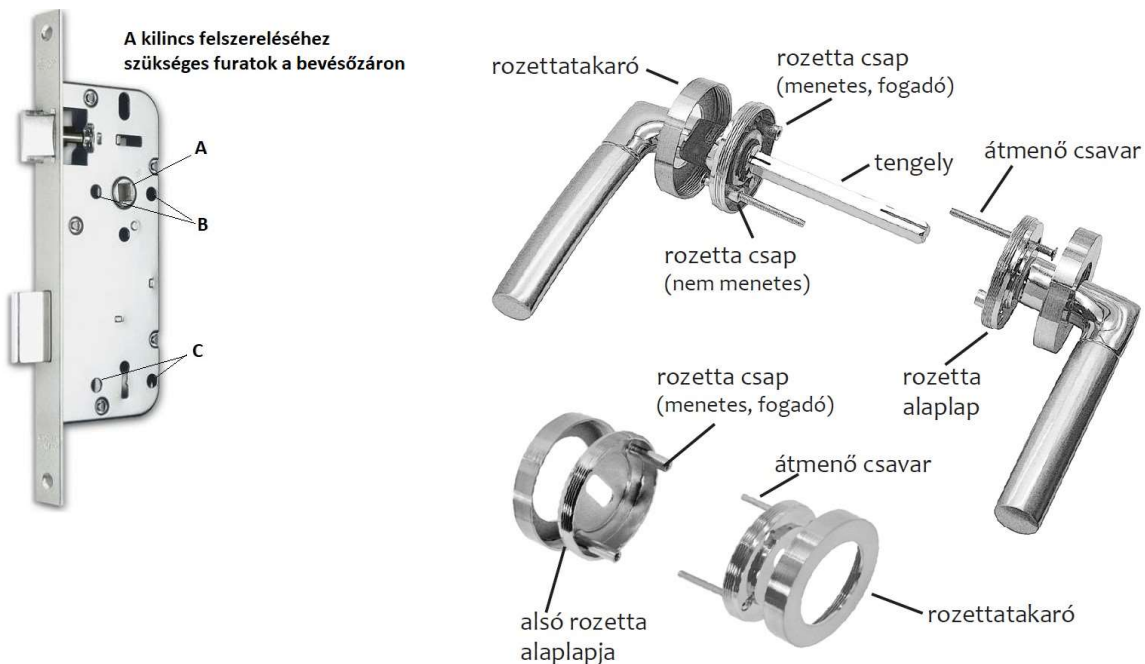

1. Az ajtóban lévő bevésőzárát szerelje ki az ajtóból, a következő módon. Az ajtószárny élén keresse meg a zár előlapján található csavarokat, és hajtsa ki azokat (ez néha nem is olyan egyszerű, mert néha a csavarok szorulnak, vagy a csavarok feje le van mázolva, de mégis valahogy meg kell oldani). Ha még ott van a lecserélni szándékozott kilincs az ajtón, akkor azt is szerelje le, legalább az egyik oldalról. Ehhez ki kell csavarozni a kilincseket rögzítő csavarokat és ha van, akkor a kilincsek nyakában található hernyócsavart is imbuszkulcs segítségével (valószínűleg jó hozzá a most vásárolt kilincshez kapott imbuszkulcs). Vegye le a kilincs(ek)et, és vegye ki a kilincseket összekötő tengelyt is. Most már ki tudja emelni a zárat is az ajtóból. Vegye kézbe a zárat és győződjön meg róla, hogy vannak-e rajta furatok a rozettás kilincs átmenőcsavarjai számára, az alábbi ábra szerinti „B” és „C” pontokon (összesen 4 db). Ha nincs a záron furat az átmenőcsavarok részére, két lehetősége van: vagy kicseréli a zárat is, amihez javasoljuk zárakhoz értő szakember, szakkereskedő segítségét igénybe venni, vagy marad a facsavaros rögzítés. A rozettás kilincsek facsavaros rögzítése általában nagyon nem tökéletes megoldás, ilyenkor szerencsésebb hosszú címes kilincset szerelni az ajtóra. Illetve számos kilincsünkénél nincs is lehetőség a facsavaros rögzítésre, ilyenkor általában nincs is a készlethez csomagolva facsavar. Marad a zárcsere, ami ezek szerint nagyon időszerű volt már.

2. Ha megvannak a záron a „B” és „C” furatok, az jó hír, mehetünk tovább. Mérje meg milliméter pontosan az egymás alatt lévő „B” és „C” furatok távolságát (furatközéptől furatközépig), és jegyezze fel.

3. Ezután helyezze ideiglenesen vissza a zárat az ajtóba, és tegye be a kilincshez mellékelt tengelyt az „A” jelű nyílásba.

4. A rozettatakaró nélküli kilincszozettát vagy alaplapot (ha a kilinccsel egybe van szerelve, akkor a rászertelt kilinccsel együtt), húzza rá az ajtó síkjából kiálló tengelyre, és a rozettán lévő két furat helyét jelölje meg az ajtón egy hegyes tárgy segítségével (pl szög, ceruza).

5. Ezután a korábban lemért „B” és „C” furatok közötti távolságot mérje rá az ajtóra, és jelölje ki a „C” pontok helyét, pontosan a „B” pontok alatt. A pontosság kedvéért ellenőrizze az ajtólap élétől mért távolságukat: a „B” pontok és a „C” pontok ugyanolyan távolságra legyenek az ajtó élétől. A „C” pontoknál is jelölje meg ceruzával az ajtón a leendő rögzítő furatok közepét.

6. Ugyanígy (3-5. lépések) jelölje ki a furatok helyét az ajtó túsó oldalán is. Érdemes egy pontozóval vagy szöggel megütni a fúrásponot, hogy fúraskor ne ugorjon el a fúrósár.

7. **FONTOS:** most húzza ki a tengelyt a zárból, és vegye ki a zárat az ajtóból, nehogy behulljon a fúraskor keletkező forgács, por.

8. Fúrógéppel óvatosan fúrja át az ajtót a megjelölt pontokon. Használjon a kilincs rozettáját rögzítő menetes hüvely méretéhez illeszkedő fúrósárat, ez jellemzően vagy 4, vagy 5 vagy 7mm. A fúrósár ne legyen vastagabb, mint a menetes csapok átmérője + 0,5-1,0mm. Ha túl tág a furat, akkor a menetes hüvely vagy az átmenőcsavar „lötyögni” fog benne és az egész kilincs instabil lesz az ajtón.



9. Helyezze vissza az ajtóba a zárat és húzza meg az ajtó élén a zárat rögzítő csavarokat.

10. Ezután rögzítse egymással szemben a FELSŐ rozetták alaplapjait a mellékelt átmenő csavarok segítségével. A csavarokkal ügyesen bele kell találni a menetes fogadócsapokba, majd bele kell hajtani. *Amennyiben a kilincs fogantyú része a rozettaalappal össze van szerelve, akkor a rögzítés előtt a kilincs tengelye már legyen behelyezve az egyik kilincsbe, úgy, hogy a tengelyen található bemarás vagy furat a kilincsben található hernyócsavar felőli oldalra essen (lásd 16. ábra).*

Húzza meg a csavarokat feszesre, de ne TÚL erősen. Javasolt ezt kézzel végezni, nem csavarbehajtóval, nehogy megszakadjon a menet.

11. Ezután rögzítse az átmenőcsavarok segítségével egymással szemben az ALSÓ rozetták alaplapjait is. Megint csak húzza meg a csavarokat szorosan, de ne TÚL szorosan. Javasolt ezt kézzel végezni, nem csavarbehajtóval, nehogy megszakadjon a menet.




12. Pattintsa fel vagy csavarozza fel (a rozetta takarók kialakításának megfelelően) a rozettatakarókat az alaplapokra. Ha nem menetes a takaró, tehát a takarókat rá kell pattintani az alaplapokra, akkor ügyeljen arra, hogy a takarók oldalán lévő kis bemetszés alulra kerüljön, így az nem fog látszani. Szükség esetén egy csavarhúzóval ebbe a részbe illesztve tudja majd lepattintani a takarót.

13. Négyzetes rozetták esetén a rozettatakarókat állítsa pontosan vízszintbe, majd az aljukon lévő kisméretű hernyócsavar segítségével rögzítse őket. Ehhez egy kisebb méretű imbuszkulcsot mellékelünk.

14. Amennyiben a kilincs és a rozettaalap össze van szerelve, ezt a lépést hagyja ki. Helyezze az ajtóban lévő zárba oldalról a kilincs tengelyét. Ügyeljen arra, hogy a tengely mindkét oldalon kb. egyformán álljon ki az ajtóból.

15. Amennyiben a kilincs és a rozettaalap össze van szerelve, ezt a lépést hagyja ki. Húzza fel a tengelyre mindkét oldalon a kilincseket.

16. Hajtsa be a kilincsek nyakánál található menetes furatba a tartozék hernyócsavarokat majd alaposan húzza meg azokat a mellékelt imbuszkulcs segítségével. (Lehet, hogy már előre bele vannak illesztve, ekkor csak meg kell húzni.) FONTOS! Ügyeljen arra, hogy a tengelyen található bemarás vagy furat a kilincsből található hernyócsavar felőli oldalán legyen.

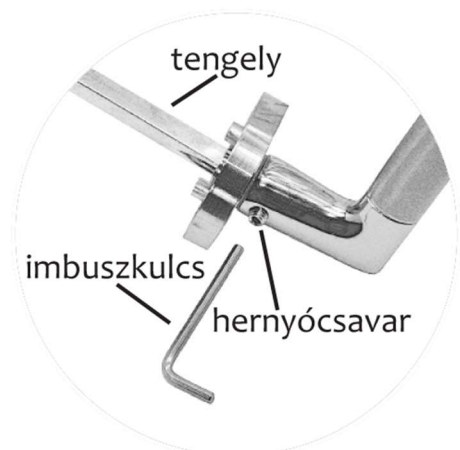

A felszerelésnél segítséget nyújthat egy megfelelő fúrósablon, amelyet minden raktári kilincsünk mellé csomagolunk.